


Outdoorové hodinky Fortres

Popis:

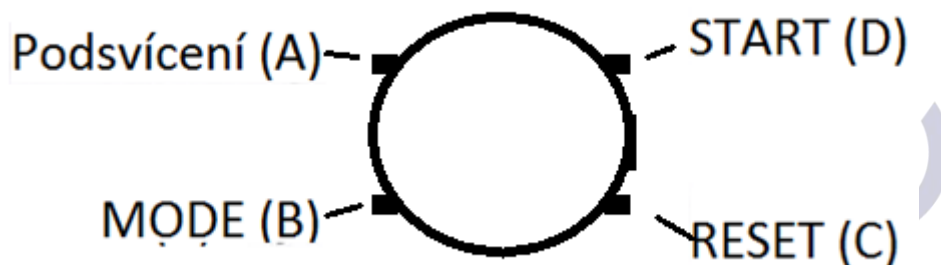

Návod:

Stiskněte tlačítko B pro přechod mezi jednotlivými funkcemi (kdykoliv se dá stisknout A pro podsvícení)

Stopky:

- Při stavu zobrazení času stiskněte 2x tlačítko B pro přístup k funkci STOPKY
- Stiskněte tlačítko D pro spuštění stopek.
 - při spuštěných stopkách pro zastavení stiskněte opět tlačítko D
 - při spuštěných stopkách pro započítání mezičasu stiskněte tlačítko C (stopky běží na pozadí a zobrazují aktuální mezičas) - vynulování stopek stiskněte tlačítko C

ALARM:

- Nastavení alarmu
 - při stavu zobrazení času stiskněte 1x tlačítko B
 - stiskněte s podržte tlačítko C, než začnou problikávat hodiny pomocí tlačítka D nastavte požadovanou hodinu
 - stiskněte tlačítko B pro nastavení minut, stisknutím tlačítka D nastavte požadovanou minutu

- opětovným stiskem tlačítka B uložíte nastavení a stiskem tlačítka C se vrátíte do nastavení alarmu času
- Při zobrazení alarmu tlačítkem C zapínáte/vypínáte alarm

Nastavení času 1:

- Při stavu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko C
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení hodin
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení minut
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení roku
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení měsíce
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení dne
- Stiskněte tlačítko C pro návrat na zobrazení času

Při zobrazení času tlačítkem D přepínáte 12 nebo 24 hodinového zobrazení času – zobrazení je platné pro oba nastavené časy

Nastavení času 2:

- Při stavu zobrazení času stiskněte 3x tlačítko C
- Pro změnu času stiskněte a podržte tlačítko C
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení hodin
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení minut
- Stiskněte tlačítko C pro návrat na zobrazení času

Nastavení odpočtu - můžete nastavit odpočet až na 24 hodin:

- Při stavu zobrazení času stiskněte 4x tlačítko C
- Pro změnu času stiskněte a podržte tlačítko C
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení hodin
- Stiskněte tlačítko B a následně tlačítko D pro nastavení minut
- Stiskněte tlačítko C pro uložení

- Stiskněte tlačítko D pro spuštění odpočtu.
 - při spuštěném odpočtu pro zastavení stiskněte opět tlačítko D
 - pro vynulování odpočtu stiskněte tlačítko C

Základní zásady správného používání Vašich hodinek:

Zásady pro zachování vodotěsnosti Vašich hodinek

- nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.
 - Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.
 - Šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažena, ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici.
 - Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě.
 - Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např., sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě (vlivem jiné roztažnosti různých materiálů).
 - Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte ihned hodinky zkontrolovat.

Další zásady správného používání:

Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí.

Vyvarujte se též prudkým změnám teploty (zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně, nenechávejte je na palubní desce automobilu nebo neskákejte s rozehrátými hodinkami z pláže do studené vody,...).

V opačném případě může dojít k chybné funkci, předbíhání nebo zpoždování hodinek, narušení vodotěsnosti a zkrácení životnosti baterie.

Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání a neagresivních sportech. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, případně zničit.

Magnetické pole

Tyto hodinky odolávají magnetickým běžným polím a nemohou být ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

Statická elektřina

Integrované obvody uvnitř hodinek jsou citlivé na statickou elektřinu. Dostanou-li se do kontaktu se statickým nábojem mohou být poškozeny nebo zničeny. Hodinky proto v žádném případě neotvírejte.

Chemikálie, plyny, kosmetika a parfémy

Chraňte hodinky před stykem s agresivními chemikáliemi, plyny, kosmetikou a parfémy. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra, tahu či řemínku hodinek; naleptání povrchu případně narušení těsnosti hodinek. Vyvarujte se čištění hodinek čistícími prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

Doporučená péče o Vaše hodinky

Baterie

Životnost baterie je počítána od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě a slouží výhradně ke kontrolním účelům. Na výměnu baterie se záruka nevztahuje. Při prvním náznaku vybití baterie zajistěte její výměnu. Zejména u vodotěsných hodinek by měla být výměna provedena u autorizovaného prodejce.

Řemínek nebo tah

Neutahujte řemínek (tah) hodinek příliš pevně. Mezi řemínek a zápěstí by mělo být možné vsunout prst.

Doporučené používání hodinek ve vodě

Pro pohyb ve vodním prostředí (plavání, vodní sporty, skákání do vody,...) doporučujeme používat pouze hodinky s označením 10ATM nebo 20ATM. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemíneků, proto chcete-li Vaše hodinky používat pro plavání či vodní sporty, vybírejte raději hodinky s kovovým tahem nebo plastovým či gumovým řemínkem. Pro pohyb ve vodním prostředí dodržujte výše uvedené zásady pro vodotěsnost. Po kontaktu s vodou otřete vlhkost z pouzdra a řemínku (tahu) jemnou utěrkou. Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, musí být poté umyty v čisté vodě a otřeny do sucha.

Udržujte hodinky v čistotě

Řemínek a pouzdro jsou napadány potem při přímém styku s pokožkou. Pokud nejsou hodinky příliš dlouho čištěny, mohou se objevit známky koroze a napadání povrchové úpravy hodinek. Proto Vaše hodinky pravidelně ošetřujte. Pouzdro hodinek, případně tah očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlovém roztoku a vytřete do sucha. Frekvence údržby výrazně závisí na prostředí v jakém hodinky používáte. Udržování čistoty je důležité i z

hygienického hlediska, předejdete tím případným dermatologickým problémům.

Povrchová úprava

Vlastníte-li zlacené náramkové hodinky, či hodinky s podobnou povrchovou úpravou, vezměte na vědomí, že tato povrchová úprava je náchylnější na reakci PH faktoru a na mechanické opotřebení. Hodinky s touto povrchovou úpravou nejsou určeny k nadměrnému namáhání. Životnost zlacení výrazně prodloužíte vyvarujete-li se kontaktu hodinek s potem (např. při sportu, za vysokých teplot,...), chemikáliemi a agresivními látkami (např. mytí nádobí, práce s barvami,...). V případě znečištění hodinek, povrch otřete vlhkým hadříkem a potom osušte. Hodláte-li používat hodinky při sportu nebo fyzické práci volte raději hodinky např. s masivním ocelovým pouzdem bez zlacení.



SLEEV